


SMB-000, -00 機構図

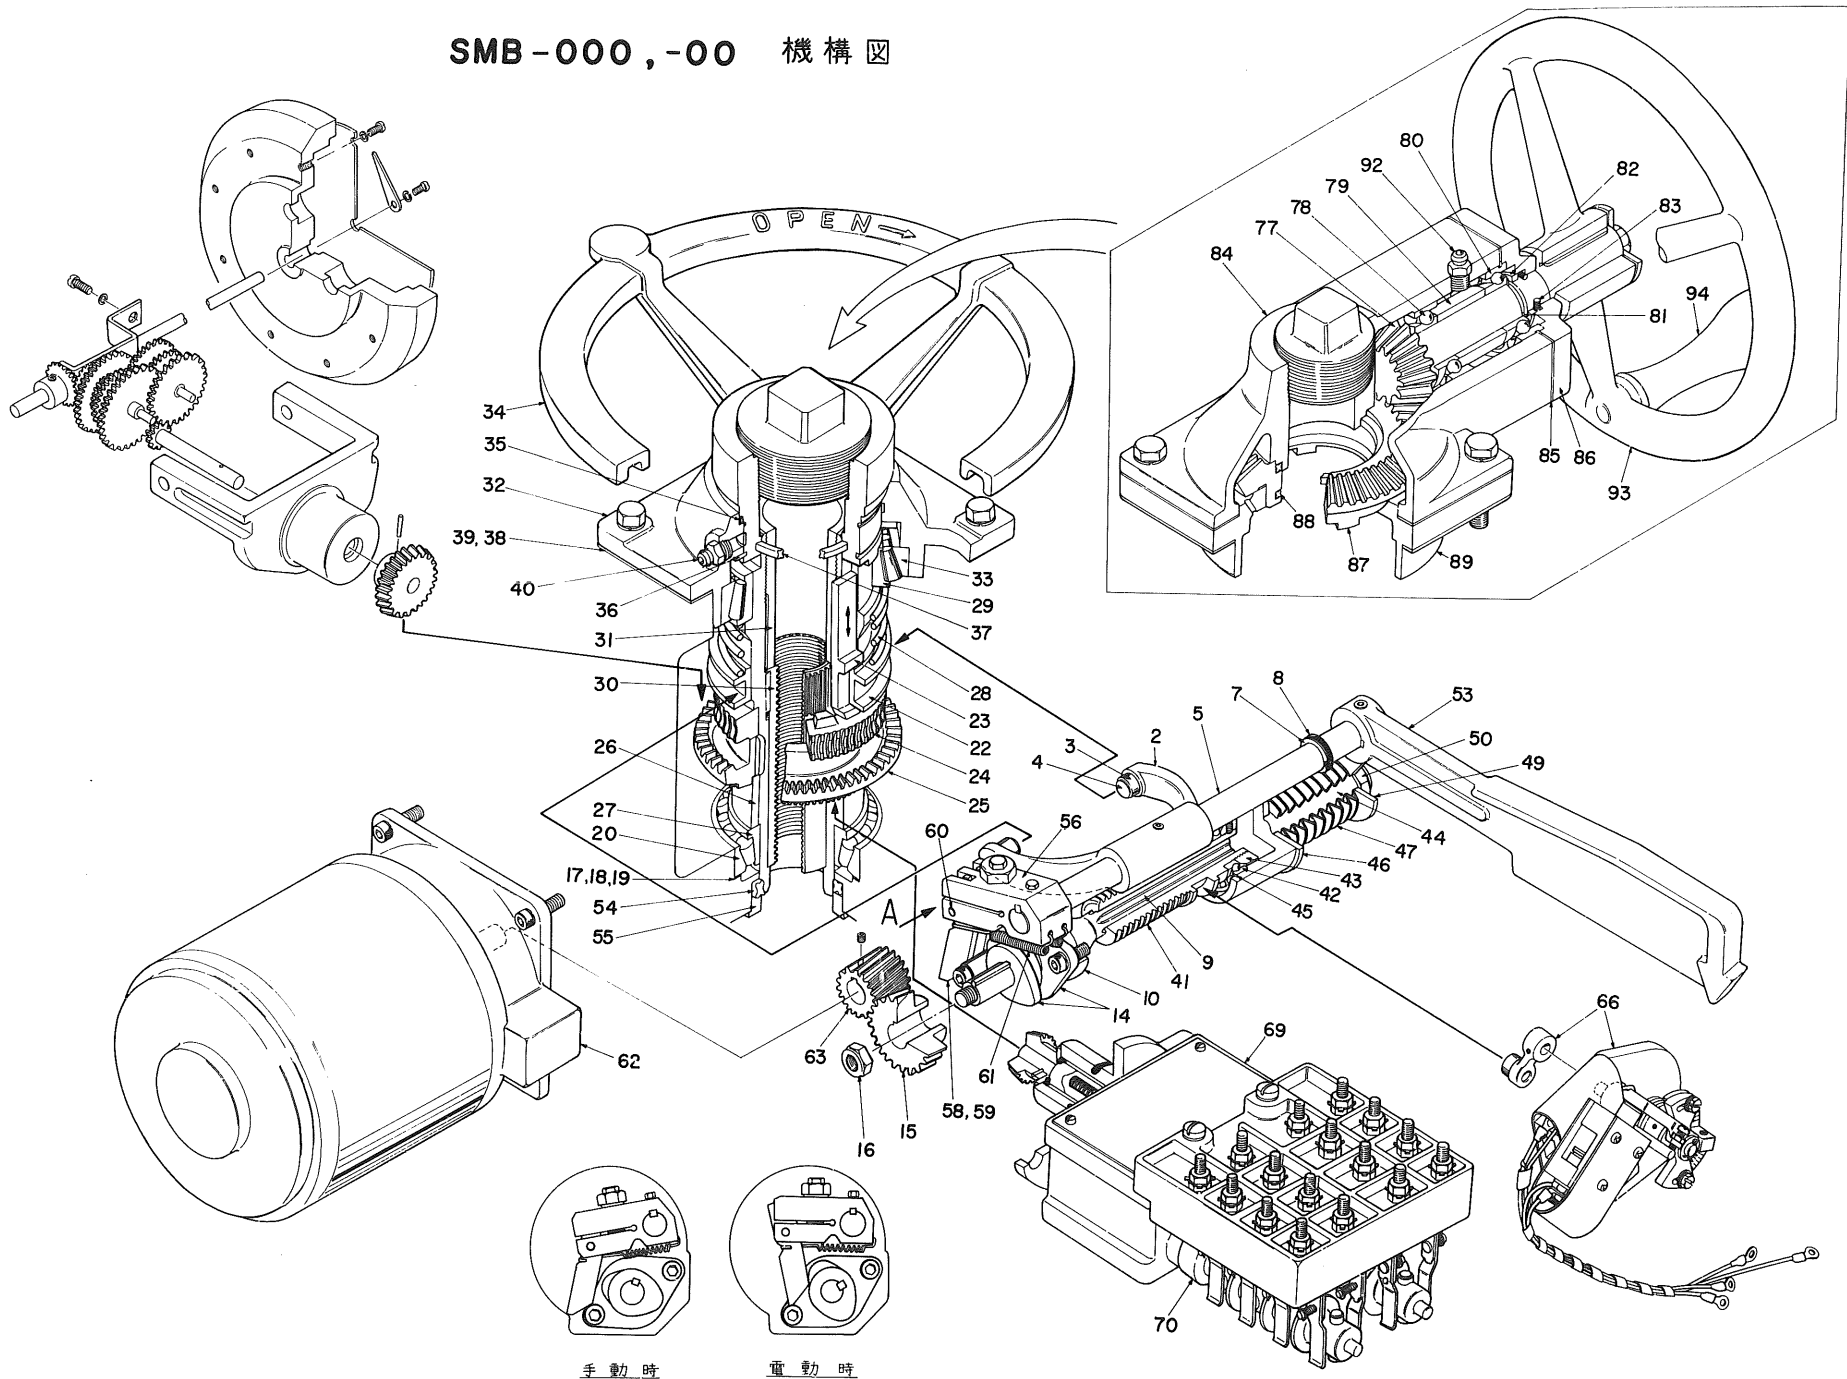

手動時

電動時

A 矢視

番号は SMB-000 を示す